



## Immax NEO LISTON Smart závěsné svítidlo 118cm 18W zlatá broušená Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-liston-smart-zavesne-svitidlo-118cm-18w-zlate-zigbee-3-0.html>

Krásná, čistá linka LED závěsného svítidla Immax NEO „LISTON“ SMART, splňuje úkol osvětlit kuchyňský ostrůvek nebo jídelní stůl. Po ztlumení světla zajistí jemné noční přisvětlení v jídelně a navodí příjemnou večerní atmosféru. V kombinaci s nástěnnými svítilny z řady LISTON bude harmonie světél v místnosti dokonalá. Tento moderní nadčasový lustr je z rodiny produktů pro chytrou domácnost, lze tedy velmi dobře ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Příložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo aplikace Immax NEO ve vašem mobilním telefonu nebo tabletu, vám spolehlivě pomůže kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela vypnout. Pro komfortní využití všech světél v domácnosti doporučujeme všechna smart zařízení v domě či bytě propojit s chytrou bránou Immax NEO. Ovládání světél v celé domácnosti nikdy nebylo tak snadné, už se nemusíte bát věty: nesvítí se někde zbytečně?

### Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0  
Materiál: kov, plast  
Barva svítidla: zlatá mat  
Rozměry: svítidlo 1185mm\*15mm,  
Rozeta (vrchní část svítidla):  
550\*55\*35mm (délka / výška / šířka)  
Délka závěsu: max 1200mm  
Barva světla: 2700-6500K  
Příkon: 18W  
Světelný tok: 1260lm  
Stmívatelný: ano  
Doba svícení: 50 000 hod  
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz  
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní světlo má hodnotu Ra 100)

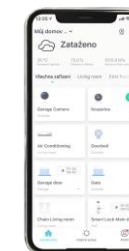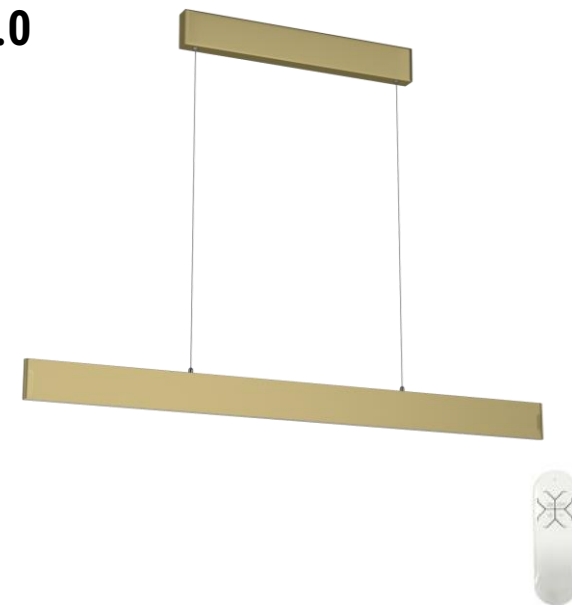

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: <https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm>

### Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

**Prodložení délky lanka:** pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jisticího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení